




Стандарт	Тип	Изображение инструмента	Направление резания	Режущий материал	Покрытие	d1	Артикул №	Группа скидок	Программа на стр.
----------	-----	-------------------------	---------------------	------------------	----------	----	-----------	---------------	-------------------

Общие принадлежности

## Адаптеры для подвода СОЖ

СТП						-	230	138	645
-----	---	--	--	--	--	---	-----	-----	-----



**Адаптор для подвода СОЖ**

**Артикул № 230**

Стандарт **СТП**

Программа на стр. **645**



Информация о продукте  
 Для сверл Gühring с каналами для СОЖ  
 арт. № 269, 271, 371 и 375  
 Используется на всех сверл.станках  
 Сверло с канал. СОЖ устанав. в  
 шпиндель.  
 Подвод СОЖ радиально через кольцо  
 закрепленное на конце струж.канавки.


Система подвода СОЖ не увеличивает  
 длину сверла.  
 Первоначал. продольная упругость и  
 жесткость сохраняется.  
 СОЖ: эмульсия. Допускается жидкое  
 масло для резания.  
 Для подачи СОЖ, как правило,  
 достаточно насоса.

оснастка



Артикул №	<b>230</b>
Стандарт	<b>СТП</b>
Группа скидок	<b>138</b>
Техническая информация на стр.	

Общие принадлежности

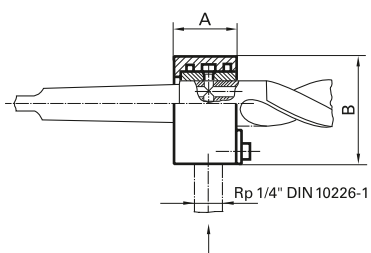

В	А	Код №
мм	мм	
40,000	28,50	3,001
50,000	29,50	3,002
60,000	29,50	3,003
90,000	40,00	3,004
120,000	40,00	3,005

Цена/шт. в ЕВРО	
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>

- TiCN
- Carbo
- Cristall
- FIRE/nanoFIRE
- AlCrN
- TIN
- TIN+
- MolyGlide
- Signum